

MAC

SAFETY FIRST



STAHL / STEEL • ALUMINIUM

MAC **PRO**

- **DACHTRÄGER-SORTIMENT FÜR PROFI-FAHRZEUGE**
- **LOAD-CARRIER ASSORTMENT FOR PROFI-VEHICLES**

MAC **PRO**



STAHL · STEEL

Das neue Profi-Dachträgersystem von MAC ist super einfach zu montieren, absolut sicher. Die Stahlträger sind Kunststoffummantelt für maximalen Grip und zur Vermeidung von Beschädigungen am Ladegut.

Safety First gilt auch hier. Spezialschrauben garantieren eine schnelle und sichere Montage, einfach in der Gebrauchsanweisung zu verstehen.

The MAC professional STEEL roofbars system is inspired to be mounted in an easy, fast and safe way and to guarantee to the consumer the possibility to load tools and objects heavy and bulky. Our roofbars are polycoated that improve the grip and avoid to damage the loaded objects.

The safety comes first and the fixing system is the most safe possible: the fixing kit is composed by specific screws and easy to understand mounting note.

Genial: Mit nur 10 Größen deckt man den kompletten Transporter-Markt ab!

Only 10 references needed to cover the entire transport-van-market!



FAHRZEUGSPEZIFISCH
VEHICLE SPECIFIC

MAC
SAFETY FIRST



ALUMINIUM

Das neue Profi-Dachträgersystem von MAC für den gehobenen Design- und Technikanspruch, super einfach zu montieren, absolut sicher und Dank der perfekten Aerodynamik werden Windgeräusche minimiert. Safety First steht im Vordergrund. Die integrierte Gummi-Litze garantiert maximalen Grip für das Ladegut. Sinnvolles Zubehör, wie eine Leiterrolle oder die Seiten-Profile zur Begrenzung, machen den Profi-Alltag einfacher.

The ALU system is studied to satisfy all the worker's needs and the necessity to load heavy tools and bulky stuff. This system is carefully designed to reduce the noise on board and to underline the details' beauty. Every single roofbar has rubber profile to improve the grip.

Choosing ALU you can upgrade the simple roofbar system with accessories: for example you can add a side profile system to build a complete grid.

Genial: Mit nur 10 Größen deckt man den kompletten Transporter-Markt ab!

Only 10 references needed to cover the entire transport-van-market!



STAHL · STEEL



1




2

Jeder Artikel STAHL beinhaltet:

- 1 Lastenträger – 2 Füße
- 1 x Montagewerkzeug

Every code STEEL includes:

- 1 roofbar – 2 foots
- 1 fixing kit

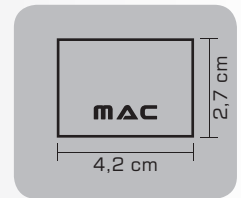

Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length	Max. Tragkraft max. Load	Fuß Foot	Werkzeug Fixing kit	Ladungsstopper Load stop
S 001 PRO	130 cm	100 kg	gerade / tight	✓	✓
S 002 PRO	150 cm	100 kg	gerade / tight	✓	✓

Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length	Max. Tragkraft max. Load	Fuß Foot	Werkzeug Fixing kit	Ladungsstopper Load stop
S 033 PRO	130 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
S 030 PRO	150 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
S 031 PRO	160 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
S 032 PRO	175 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
S 010 PRO	160 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
S 011 PRO	175 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
S 020 PRO	150 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
S 040 PRO	130 cm	100 kg	breit / large	✓	✓

ALUMINIUM



3




4

Jeder Artikel ALUMINIUM beinhaltet:

- 1 Lastenträger – 2 Füße
- 2 Ladungsstopper (LS 001 PRO), 1 x Montagewerkzeug

Every code ALUMINIUM includes:

- 1 roofbar – 2 foots
- incl. 2 load stop (LS 001 PRO) and 1 fixing kit

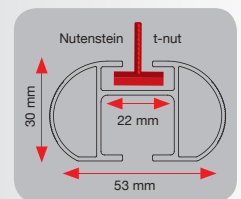

Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length	Max. Tragkraft max. Load	Fuß Foot	Werkzeug Fixing kit	Ladungsstopper Load stop
A 001 PRO	130 cm	100 kg	gerade / tight	✓	✓
A 002 PRO	150 cm	100 kg	gerade / tight	✓	✓

Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length	Max. Tragkraft max. Load	Fuß Foot	Werkzeug Fixing kit	Ladungsstopper Load stop
A 033 PRO	130 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
A 030 PRO	150 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
A 031 PRO	160 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
A 032 PRO	175 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
A 011 PRO	175 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
A 020 PRO	150 cm	100 kg	breit / large	✓	✓
A 040 PRO	130 cm	100 kg	breit / large	✓	✓

✓ = inklusive

FAHRZEUGSPEZIFISCH VEHICLE SPECIFIC

➤ ALLGEMEINES ZUBEHÖR für STAHL und ALUMINIUM

Laderolle

Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length	Werkzeug Fixing kit
R 010 PRO	70 cm	✓

➤ GENERAL ACCESSORIES for STEEL and ALUMINIUM

Roller



➤ ZUBEHÖR für ALUMINIUM-Träger

➤ ACCESSORIES for ALUMINIUM-Carrier



Größen / Sizes

A **B** **C**

Seitenprofilverbinder Side profile's connection

Art.-Nr. Art.-No.
SV 005 PRO



Profilverbinder zum Galeriebau
Profile Connector for side bars

Ladungsstopper Load stop


Art.-Nr. Art.-No.	Werkzeug Fixing kit
LS 001 PRO	✓



Höhe 9 cm
Height 9 cm

Seitenprofil Side profile

Art.-Nr. Art.-No.	Größe Size	Abmessung Dimensions
SP 002 PRO	A	130 x 8 x 2,4 cm
SP 003 PRO	B	160 x 8 x 2,4 cm
SP 004 PRO	C	200 x 8 x 2,4 cm

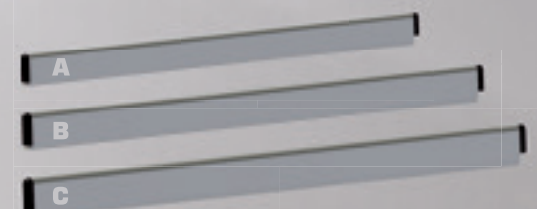

FAHRZEUGTYP
MODEL**OHNE RELING**
WITHOUT RELING**Sets**
Sets**STAHL Art.-Nr.**
Steel cod.**ALU Art.-Nr.**
Alu cod.**ZUBEHÖR ACCESSORIES**
Seitenprofil ALU
Side profile ALU **SV 005 PRO**

CITROEN: Jumper (>06) kurze Version mit flachem Dach 2850 mm	3	S 010 PRO
CITROEN: Jumper (>06) lange Version mit hohem Dach 3700 mm	4	S 010 PRO
CITROEN: Jumper (>06) mittelgroße Version und flachem Dach 3200 mm	3	S 010 PRO
CITROEN: Jumpy (>06)	3	S 040 PRO
CITROEN: Jumpy (07>)	3	S 002 PRO
CITROEN: Jumpy (07>) Hohes Dach	3	S 001 PRO
CITROEN: Nemo ohne Reling. Für vordere, mittlere u. hintere Position	3	S 030 PRO
CITROEN: New Berlingo ohne Reling. Für vordere, mittlere u. hintere Position	3	S 030 PRO
CITROEN: New Jumper (06>) 3000 mm Version mit flachem Dach	3	S 011 PRO
CITROEN: New Jumper (06>) 3450 mm Version mit flachem Dach	3	S 011 PRO
CITROEN: New Jumper (06>) 3450 mm Version mit mittelhohem Dach	3	S 011 PRO
CITROEN: New Jumper (06>) 4035 mm Version mit mittelhohem Dach	4	S 011 PRO
CITROEN: New Jumper (06>) 4035 mm XL Version mit mittelhohem Dach	4	S 011 PRO
FIAT: Doblò (>09) für vordere, mittlere und hintere Position	2/3	S 001 PRO
FIAT: Doblò Maxi (>09) für vordere, mittlere und hintere Position	3	S 001 PRO
FIAT: Ducato (94>06) kurze Version mit flachem Dach 2850 mm	3	S 010 PRO
FIAT: Ducato (94>06) lange Version mit mit hohem Dach 3700 mm	4	S 010 PRO
FIAT: Ducato (94>06) mittelgrosse Version mit flachem Dach 3200 mm	3	S 010 PRO
FIAT: Fiorino (94>) ohne Schiebedach für vordere, mittlere u. hintere Position	2/3	S 033 PRO
FIAT: New Doblò ohne Reling ((10>) für vordere und hintere Position	2	S 030 PRO
FIAT: New Doblò ohne Reling (10>) für mittlere Position	1	S 002 PRO
FIAT: New Ducato (06>) 3000 mm Version mit flachem Dach	3	S 011 PRO
FIAT: New Ducato (06>) 3450 mm Version mit flachem Dach	3	S 011 PRO
FIAT: New Ducato (06>) 3450 mm Version mit mittelhohem Dach	3	S 011 PRO
FIAT: New Ducato (06>) 4035 mm Version mit mittelhohem Dach	4	S 011 PRO
FIAT: New Ducato (06>) 4035 mm XL Version mit mittelhohem Dach	4	S 011 PRO
FIAT: New Fiorino ohne Reling (08>) für vordere, mittlere u. hintere Position	3	S 030 PRO
FIAT: Cubo ohne Reling für vordere, mittlere u. hintere Position	3	S 030 PRO
FIAT: Scudo (>06)	3	S 040 PRO
FIAT: Scudo (07>)	3	S 002 PRO
FIAT: Scudo (07>) Hohem Dach	3	S 001 PRO
FORD: Custom	3	S 002 PRO
FORD: Transit Connect – Tourneo Connect verglast	2	S 001 PRO
HYUNDAI: H1 (>10) (11>)	2	S 030 PRO
IVECO: Daily (99>) kurze Version mit flachem Dach 2850 mm	3	S 020 PRO
IVECO: Daily (99>) lange Version mit hohem Dach 3700 mm	4	S 020 PRO
IVECO: Daily (99>) mittelgroße Version mit flachem Dach 3200 mm	3	S 020 PRO
MERCEDES: Citan maxi ohne Reling für vordere, mittlere u. hintere Position	2/3	S 001 PRO
MERCEDES: Citan ohne Reling für vordere und hintere Position	2	S 001 PRO
MERCEDES: New Vito (08>)	3	S 031 PRO
MERCEDES: Sprinter (06>) kurze Version mit normalem Dach	3	S 032 PRO
MERCEDES: Sprinter (06>) lange Version mit hohem Dach	5	S 031 PRO
MERCEDES: Sprinter (06>) lange Version mit hohem Dach u. langem Überhang	6	S 031 PRO
MERCEDES: Sprinter (06>) mittelgroße Version mit hohem Dach	3	S 031 PRO
MERCEDES: Sprinter (06>) mittelgroße Version mit normalem Dach	3	S 032 PRO
MERCEDES: Vito (04>07)	4	S 031 PRO
NISSAN: NV 400 (10>) L1 / H1	3	S 031 PRO
NISSAN: NV 400 (10>) L1 / H2	3	S 030 PRO
NISSAN: NV 400 (10>) L2 / H2 L2 / H3	4	S 030 PRO
NISSAN: NV 400 (10>) L3 / H2 L3 / H3	4	S 030 PRO
NISSAN: NV 400 (10>) L4 / H2 L4 / H3	4	S 030 PRO
NISSAN: Evaglia, NV 200, für vordere, mittlere und hintere Version	2/3	S 001 PRO
NISSAN: Interstar (99>10) kurze Version mit hohem Dach	3	S 030 PRO

A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+B	✓
A 040 PRO	C	
A 002 PRO	A+A	✓
A 001 PRO	A+A	✓
A 030 PRO	B	
A 030 PRO	C	
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+C	✓
A 011 PRO	B+C	✓
A 011 PRO	C+C	✓
A 001 PRO	B	
A 001 PRO	C	
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+B	✓
A 033 PRO	C	
A 030 PRO	C	
A 002 PRO	C	
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	B+C	✓
A 011 PRO	C+C	✓
A 030 PRO	B	
A 030 PRO	B	
A 040 PRO	C	
A 002 PRO	A+A	✓
A 001 PRO	A+A	✓
A 002 PRO	A+A	✓
A 001 PRO	C	
A 030 PRO	A+A	✓
A 020 PRO	A+A	✓
A 020 PRO	B+B	✓
A 020 PRO	A+B	✓
A 001 PRO	C	
A 001 PRO	B	
A 031 PRO	A+A	✓
A 032 PRO	A+B	✓
A 031 PRO	C+C	✓
A 031 PRO	C+C	✓
A 031 PRO	A+C	✓
A 032 PRO	A+C	✓
A 031 PRO	A+A	✓
A 031 PRO	A+B	✓
A 030 PRO	A+B	✓
A 030 PRO	B+B	✓
A 030 PRO	B+C	✓
A 030 PRO	C+C	✓
A 001 PRO	C	
A 030 PRO	A+B	✓

**FAHRZEUGTYP
MODEL**

**OHNE RELING
WITHOUT RELING**
**Sets
Sets**
**STAHL Art.-Nr.
Steel cod.**
**ALU Art.-Nr.
Alu cod.**
**ZUBEHÖR ACCESSORIES
Seitenprofil ALU
Side profile ALU SV 005 PRO**

NISSAN: Interstar (99>10) kurze Version mit flachem Dach	3	S 032 PRO
NISSAN: Interstar (99>10) lange Version mit hohem Dach	4	S 030 PRO
NISSAN: Interstar (99>10) mittelgroße Version mit hohem Dach	3	S 030 PRO
NISSAN: Kubistar für vordere und hintere Position	2	S 001 PRO
NISSAN: Primastar – Achtung!! (ohne Kabine-Träger)	3	S 031 PRO
OPEL: Combo (12>) für vordere und hintere Position	2	S 030 PRO
OPEL: Combo (12>) für mittlere Position	1	S 002 PRO
OPEL: Combo (94>) Achtung !! Version mit Dach-Löchern	2	S 033 PRO
OPEL: Movano (99>10) kurze Version mit hohem Dach	3	S 030 PRO
OPEL: Movano (99>10) kurze Version mit flachem Dach	3	S 032 PRO
OPEL: Movano (99>10) lange Version mit hohem Dach	4	S 030 PRO
OPEL: Movano (99>10) mittelgroße Version mit hohem Dach	3	S 030 PRO
OPEL: New Movano (10>) L1 / H1	3	S 031 PRO
OPEL: New Movano (10>) L1 / H2	3	S 030 PRO
OPEL: New Movano (10>) L2 / H2 L2 / H3	4	S 030 PRO
OPEL: New Movano (10>) L3 / H2 L3 / H3	4	S 030 PRO
OPEL: New Movano (10>) L4 / H2 L4 / H3	4	S 030 PRO
OPEL: Vivaro – Achtung !! (ohne Kabine-Träger)	3	S 031 PRO
PEUGEOT: Bipper ohne Reling für vordere, mittlere u. hintere Position	3	S 030 PRO
PEUGEOT: Boxer (>06) kurze Version mit flachem Dach 2850 mm	3	S 010 PRO
PEUGEOT: Boxer (>06) lange Version mit hohem Dach 3700 mm	4	S 010 PRO
PEUGEOT: Boxer (>06) mittelgroße Version mit flachem Dach 3200 mm	3	S 010 PRO
PEUGEOT: Expert (>06)	3	S 040 PRO
PEUGEOT: Expert (07>)	3	S 002 PRO
PEUGEOT: Expert (07>) Hohes Dach	3	S 001 PRO
PEUGEOT: New Boxer (06>) 3000 mm Version mit flachem Dach	3	S 011 PRO
PEUGEOT: New Boxer (06>) 3450 mm Version mit flachem Dach	3	S 011 PRO
PEUGEOT: New Boxer (06>) 3450 mm Version mit mittelhohem Dach	3	S 011 PRO
PEUGEOT: New Boxer (06>) 4035 mm Version mit mittelhohem Dach	4	S 011 PRO
PEUGEOT: New Boxer (06>) 4035 mm XL Version mit mittelhohem Dach	4	S 011 PRO
PEUGEOT: New Partner ohne Reling für vordere, mittlere u. hintere Position	3	S 030 PRO
RENAULT: Kangoo für vordere und hintere Position	2	S 001 PRO
RENAULT: Master (99>10) kurze Version mit hohem Dach	3	S 030 PRO
RENAULT: Master (99>10) kurze Version mit flachem Dach	3	S 032 PRO
RENAULT: Master (99>10) lange Version mit hohem Dach	4	S 030 PRO
RENAULT: Master (99>10) mittelgroße Version mit hohem Dach	3	S 030 PRO
RENAULT: New Kangoo maxi ohne Reling (08>) vordere, mittlere u. hintere Position	3	S 001 PRO
RENAULT: New Kangoo ohne Reling (08>) vordere und hintere Position	2	S 001 PRO
RENAULT: New Master (10>) L1 / H1	3	S 031 PRO
RENAULT: New Master (10>) L1 / H2	3	S 030 PRO
RENAULT: New Master (10>) L2 / H2 L2 / H3	4	S 030 PRO
RENAULT: New Master (10>) L3 / H2 L3 / H3	4	S 030 PRO
RENAULT: New Master (10>) L4 / H2 L4 / H3	4	S 030 PRO
RENAULT: New Trafic (01>07) (07>) Achtung!! (ohne Kabine-Träger)	3	S 031 PRO
VW: Crafter kurze Version mit normalem Dach	3	S 032 PRO
VW: Crafter lange Version mit hohem Dach	5	S 031 PRO
VW: Crafter lange Version mit hohem Dach und langem Überhang	6	S 031 PRO
VW: Crafter mittelgroße Version und hohem Dach	3	S 031 PRO
VW: Crafter mittelgroße Version und normalem Dach	3	S 032 PRO
VW: New Caddy (04>) für vordere und hintere Position	2	S 001 PRO
VW: New Caddy maxi (04>) für vordere, mittlere und hintere Position	3	S 001 PRO
VW: New Transporter (04>)	4	S 031 PRO
VW: Caravelle (04>)	4	S 031 PRO

A 032 PRO	A+B	✓
A 030 PRO	B+B	✓
A 030 PRO	B+B	✓
A 001 PRO	C	
A 031 PRO	A+A	✓
A 030 PRO	C	
A 002 PRO	C	
A 033 PRO	B	
A 030 PRO	A+B	✓
A 032 PRO	A+B	✓
A 030 PRO	B+B	✓
A 030 PRO	B+B	✓
A 031 PRO	A+B	✓
A 030 PRO	A+B	✓
A 030 PRO	B+B	✓
A 030 PRO	B+C	✓
A 030 PRO	C+C	✓
A 031 PRO	A+A	✓
A 030 PRO	B	
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+B	✓
A 040 PRO	C	
A 002 PRO	A+A	✓
A 001 PRO	A+A	✓
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+B	✓
A 011 PRO	A+C	✓
A 011 PRO	B+C	✓
A 011 PRO	C+C	✓
A 030 PRO	C	
A 001 PRO	C	
A 030 PRO	A+B	✓
A 032 PRO	A+B	✓
A 030 PRO	B+B	✓
A 030 PRO	B+B	✓
A 001 PRO	C	
A 001 PRO	C	
A 031 PRO	A+B	✓
A 030 PRO	A+B	✓
A 030 PRO	B+B	✓
A 030 PRO	B+C	✓
A 030 PRO	C+C	✓
A 031 PRO	A+A	✓
A 032 PRO	A+B	✓
A 031 PRO	C+C	✓
A 031 PRO	C+C	✓
A 031 PRO	A+C	✓
A 032 PRO	A+C	✓
A 001 PRO	B	
A 001 PRO	C	
A 031 PRO	A+B	✓
A 031 PRO	A+B	✓

RELINGTRÄGER ALU RELING LOAD-CARRIER ALU


MAC 5000 PRO

EASY 1·2·3

Der völlig neuartige Premium-Reling-Dachträger wird in drei einfachen Schritten schnell montiert (siehe Abb. 1, 2, 3), ohne dass man Werkzeuge benötigt!



The entirely new Premium-Reling-Carrier is quickly mounted in 3 easy steps (photo 1, 2, 3) without an need of handtools.

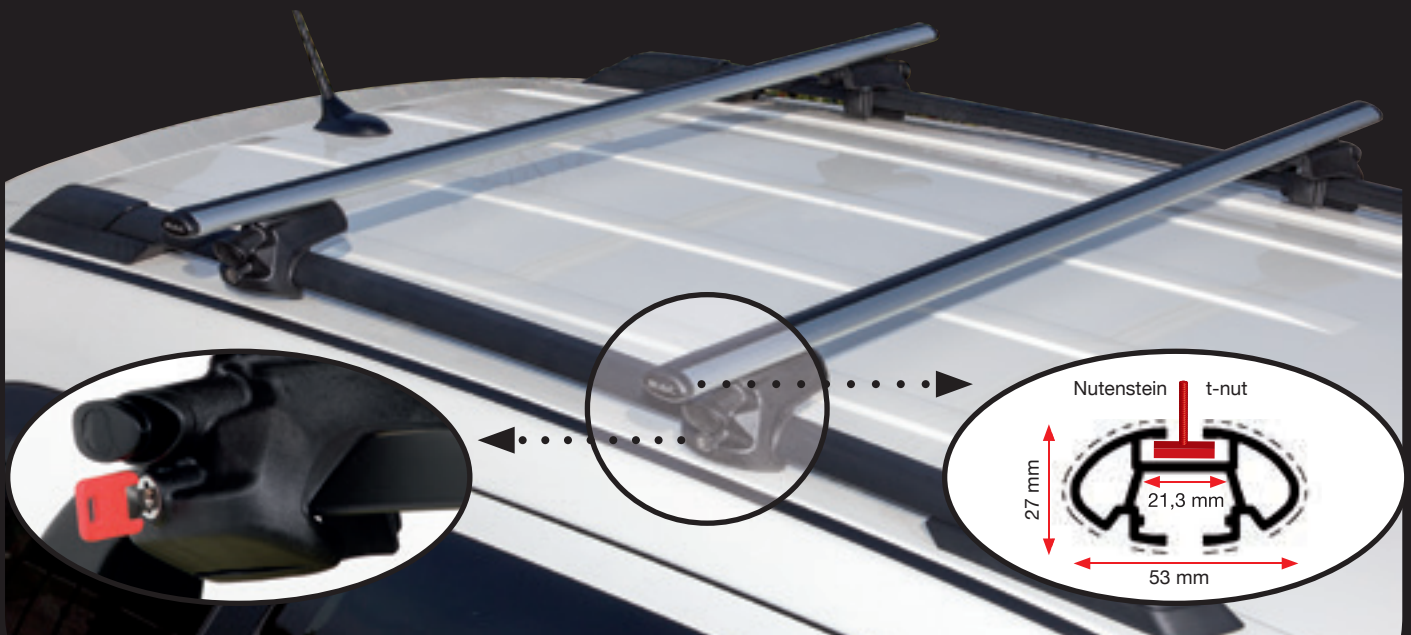

FAHRZEUGTYP MODEL	MIT RELING WITH RELING	Türen Doors	ALU Art.-Nr. Alu cod.	TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---

FAHRZEUGTYP MODEL	Türen Doors	ALU Art.-Nr. Alu cod.
CITROEN: BERLINGO MULTISPACE (2011>)	5	RA 030 PRO
CITROEN: BERLINGO II (>2008)	3+5	RA 010 PRO
DACIA: DUSTER (2009>)	5	RA 030 PRO
FIAT: DOBLO MALIBU (2001>)	5	RA 030 PRO
FIAT: FIORINO (2008>)	5	RA 045 PRO
FIAT: CUBO (2009>)	5	RA 030 PRO
PEUGEOT: BIPPER (2008>)	5	RA 045 PRO
PEUGEOT: PARTNER (96-07)	5	RA 010 PRO
RENAULT: KANGOO (2001>)	5	RA 030 PRO
SKODA: ROOMSTER (2006>)	5	RA 030 PRO
SKODA: YETI (2009>)	5	RA 030 PRO
VOLKSWAGEN: CADDY MAX (2010>)	5	RA 030 PRO
VOLKSWAGEN: GOLF VARIANT (93-03)	5	RA 010 PRO
VOLKSWAGEN: PASSAT VARIANT (2010>)	5	RA 030 PRO
VOLKSWAGEN: PASSAT VARIANT (1988>)	5	RA 010 PRO
VOLKSWAGEN: SHARAN (1995>)	5	RA 045 PRO
VOLKSWAGEN: TOURAN (2003>)	5	RA 030 PRO
VOLKSWAGEN: TRANSPORTER V (2003>)	3+5	RA 045 PRO

Art.-Nr./-No.	RA 010 PRO	RA 030 PRO	RA 045 PRO
Länge Length	110 cm	127 cm	145 cm
max. Zuladung max. load	75 kg	75 kg	75 kg
Zertifikat Certificate	ISO: PAS 11154:2006	ISO: PAS 11154:2006	ISO: PAS 11154:2006
Montage Montage			
Diebstahlsicherung Anti-theft device	✓	✓	✓
Verpackung · Packaging			
Abmessung (mm) Dimensions (mm)	 L: 1105 W: 145, H:100	 L: 1135 W: 145, H:100	 L: 1455 W: 145, H:100
Volumen Volume	0,016 m³	0,019 m³	0,021 m³
Netto Gewicht Netto weight	3,2 kg	3,75 kg	4,0 kg
Brutto Gewicht Gross weight	3,8 kg	4,35 kg	4,6 kg