TITGEMEYER

Fahrzeugbauteile / Karosseriebauteile / Beleuchtung

LED-Stripes

Montageanleitung




Montageanleitung für LED-Stripes

auf dem Seitenwandinnenwinkel beim Titgemeyer-Kofferbausatz

Montage

LED-Strip selbstklebend hinten beginnend ansetzen und auf dem Innenwinkel am oberen Rand verkleben.
Vorne am Ende des Innenwinkels abschneiden und Schnittkante mit der beigefügten Abdeckkappe versehen.
Die Unterkante des LED-Strips mit Körapop transparent-Klebstoff Artikel-Nr. 870 935 000 versehen.
Dieses ist eine zusätzliche Stützнaht und sorgt für eine dauerhafte Verbindung bei schwankenden Temperaturen.

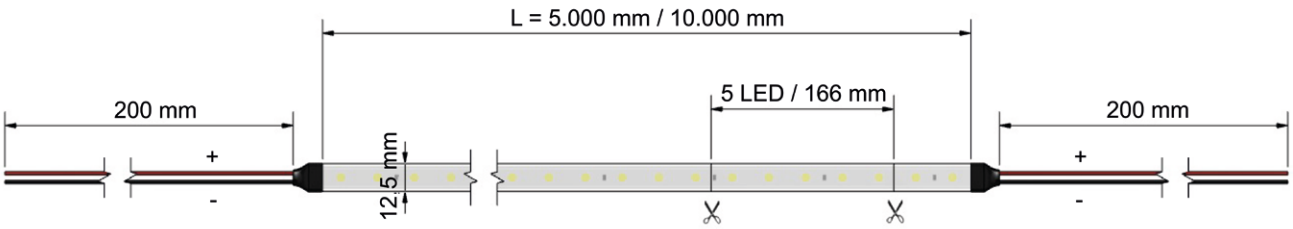


Zeitaufwand

Für eine Seitenwand werden ca. 6 min. Zeit benötigt.

Montageposition

Montage des LED-Strips am oberen Innenwinkel der Seitenwände (siehe Foto)

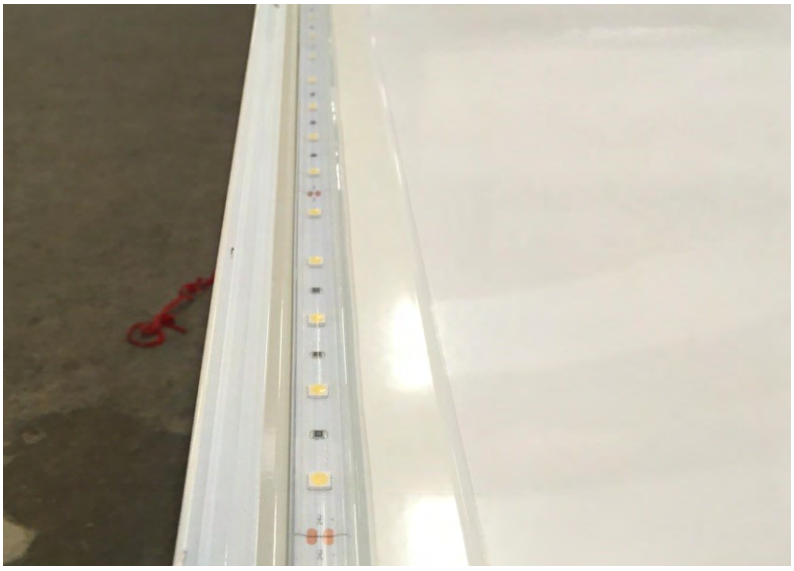


1 Vorbehandlung

Innenwinkel mit Körasolv WL,
Artikel-Nr. 870 810 000 reinigen.




2

LED-Strip auf gewünschte Länge kürzen.

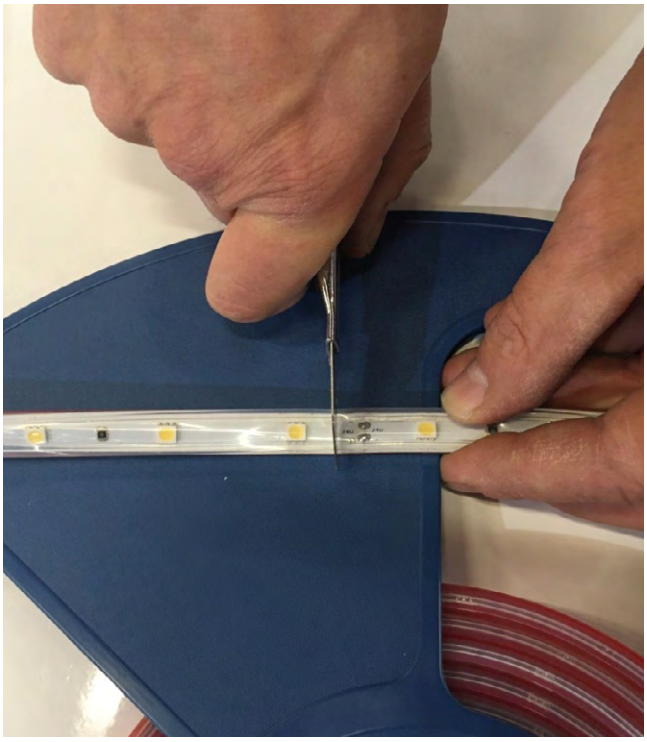

3

Schnittstelle mit Abschlusskappe versehen.

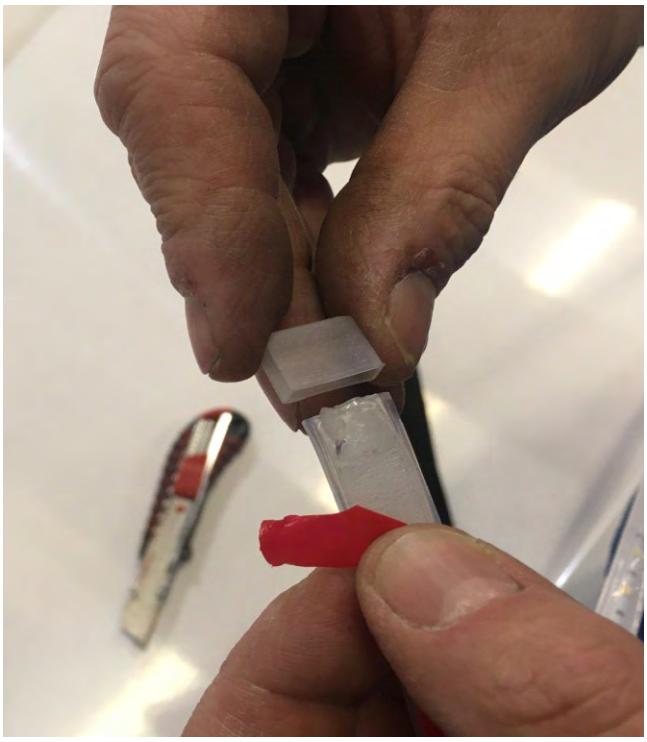


4

LED-Strip in Position legen und Schutzfolie stückweise abziehen, aufkleben und andrücken.



5

Montageposition vorne

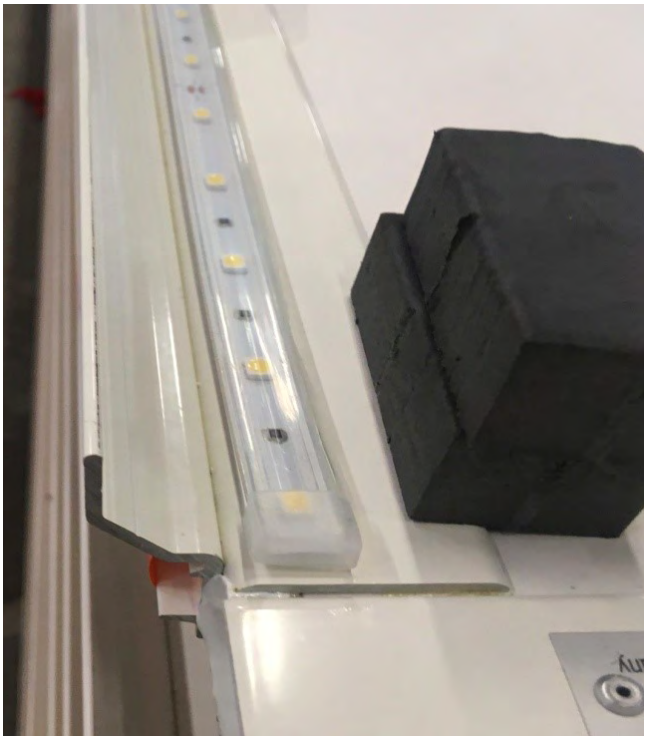

6

Zusätzliche Stützknaht mit Dichtstoff transparent,
Artikel-Nr. 870 935 000 an der Unterseite anbringen.



7

Kabelende hinten für die Bausatzmontage schützen.



Titgemeyer GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 97
49084 Osnabrück / DE

Postfach 43 20
49033 Osnabrück / DE

T +49 (0) 541 58 22 - 0
E info@titgemeyer.com
W titgemeyer.com

Die technischen Daten in dieser Drucksache geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewähr! Konstruktionsänderungen vorbehalten. Unsere Konstruktionsvorschläge sind unverbindlich!
TITGEMEYER, GETO Van und POP sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Produktnamen der jeweiligen Titelhalter.